

Panasonic

MANUALE DI INSTALLAZIONE (CZ-RE2C2)

■Parti fornite con il telecomando semplificato

① Telecomando semplificato	② Viti per legno	③ Fascetta di fissaggio	④ Manual di istruzioni	⑤ Manuale di installazione

■Procedura d'installazione del telecomando semplificato

Luogo d'installazione

- Il telecomando semplificato deve essere installato a circa 1 a 1,5 metri da terra in un punto in cui possa rilevare la temperatura media della stanza.
- Non deve essere installato in un luogo esposto direttamente alla luce solare o all'aria esterna, ad esempio nei pressi di una finestra.
- Non deve essere installato dietro corpi che ne possano impedire il contatto con l'ambiente nella stanza.
- Deve essere installato nella stessa stanza soggetta a condizionamento d'aria.
- Deve essere montato a parete e su un'altra superficie verticale.


■Come installare il telecomando semplificato

■In caso di utilizzo incorporato

- Con la punta di un cacciavite piatto o di un altro attrezzo di forma analoga inserita nell'apposita fessura predisposta sul lato inferiore del corpo del telecomando separare il coperchio posteriore (figura 2).
- Dopo aver passato il cablaggio del telecomando semplificato attraverso il condotto sul retro della custodia del telecomando, fissarlo con le due viti (fornite localmente) (figura 1).
- NOTA > Evitare di applicare pressione eccessiva alla parte posteriore della custodia durante il montaggio. L'eventuale deformazione della custodia può causare la caduta del telecomando.
- Collegare il cablaggio del telecomando semplificato alla corrispondente unità remota.
(Si prega di vedere al riguardo la prossima sezione "Come installare il telecomando semplificato".) Prima di collegare il cavo ai terminali del telecomando è necessario controllare il numero dei terminali dell'unità interna in modo da procedere correttamente (figura 3). (Si raccomanda di non applicare tensione 220 - 240 V CA al telecomando semplificato, poiché in tal caso esso si danneggerebbe.)
- Aggiungere al coperchio posteriore il corpo del telecomando semplificato.

■Come installare il telecomando semplificato

●Schema di collegamento

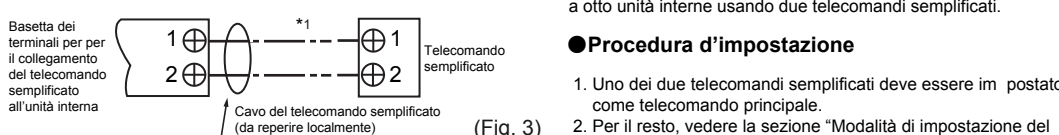


*1: Usare cavo con conduttori multifilo di sezione compresa fra 0,5 mm² e 1,25 mm².

Il cablaggio del telecomando può essere esteso fino ad un massimo di 500 m.

●Schema basico di collegamento

Nota: La non correttezza di collegamento dei cavi può causare il danneggiamento dell'unità (figura 7).

- Di seguito si riporta lo schema di collegamento di 2 telecomandi semplificati che controllano 1 unità interna.

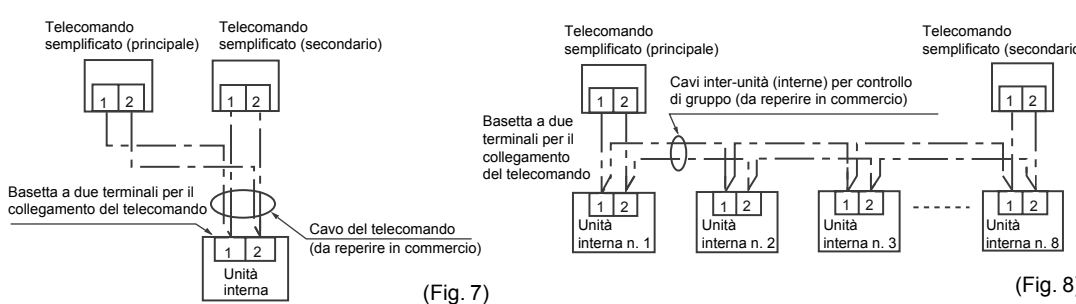

Modalità di impostazione del telecomando	Seguire il metodo seguente per eseguire l'impostazione principale/secondario del telecomando semplificato e la commutazione RCU,CK.
① Premere entrambi i pulsanti [ON/OFF] e [TEST] per oltre 4 secondi contemporaneamente.	
② Selezionare una voce con il pulsante [▲] (▲), quindi confermare con il pulsante [ENTER].	
③ Cambiare i DATI con i pulsanti [▲] (▲) e [▼] (▼).	
④ Premere [ENTER]. Ed infine, premere [ENTER].	
※ Per tornare al passo precedente, premere [ENTER].	
※ I DATI sono memorizzati nell'RCU. (L'impostazione dei DATI non cambierà perfino se l'alimentazione viene spenta).	
※ Impostare su [Normale] per RCU, CK.	

Modalità di impostazione dell'apparecchio interno	Seguire il metodo seguente per commutare le unità di temperatura o il sensore (Celsius/Fahrenheit).
① Premere i pulsanti [ON/OFF] e [TEST] sul telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.	
② Selezionare un'unità con il pulsante [▲] (▲), quindi confermare con il pulsante [ENTER].	
③ Selezionare una voce con il pulsante [▲] (▲), quindi confermare con il pulsante [ENTER].	
④ Cambiare i DATI con i pulsanti [▲] (▲) e [▼] (▼).	
⑤ Premere [ENTER]. Ed infine, premere [ENTER].	
※ Per tornare al passo precedente, premere [ENTER].	
※ I DATI sono memorizzati nell'apparecchio interno.	
(L'impostazione dei DATI non cambierà perfino se l'alimentazione viene spenta).	

Per visualizzare la temperatura del sensore:	
• Premere entrambi i pulsanti [ON/OFF] e [TEST] sul telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.	
• Selezionare un'unità con il pulsante [▲] (▲), quindi confermare con il pulsante [ENTER].	
• Cambiare l'indirizzo del sensore (Numero del CODICE) con i pulsanti [▲] (▲) e [▼] (▼).	
• Premere il pulsante [ENTER] per finire la modalità di servizio.	
※ Per tornare al passo precedente, premere [ENTER].	

Per visualizzare la cronologia dei guasti:	
• Premere entrambi i pulsanti [ON/OFF] e [TEST] sul telecomando per oltre 4 secondi contemporaneamente.	
• Cambiare il messaggio di allarme: Pulsanti [▲] (▲) e [▼] (▼).	
• Premere il pulsante [ENTER] per finire la modalità di servizio.	
※ Per cancellare la cronologia dei guasti, premere [ENTER].	

Impostazione prova di funzionamento	
1. Premere contemporaneamente i pulsanti [ON/OFF] e [TEST] sul telecomando per oltre 4 secondi, quindi premere il pulsante [ON/OFF].	
2. Durante la prova di funzionamento sul display del telecomando appare "TEST".	
3. Durante la prova non è possibile regolare la temperatura. Questo stato deve essere usato esclusivamente per le prove di funzionamento.	
4. Si raccomanda di eseguire la prova per ciascuno dei modi di funzionamento "riscaldamento", "raffreddamento" e "ventilazione".	
Nota: quando si arresta l'operazione o quando si accende il telecomando l'unità esterne non operano per tre minuti.	
5. Al termine della prova di funzionamento, premere di nuovo contemporaneamente [ON/OFF] e [TEST] per oltre 4 secondi, quindi verificare che sul display non sia più visualizzato "TEST". (Questo telecomando è provvisto della funzione di disabilitazione del timer per 60 minuti il cui scopo è impedire la continuazione della prova di funzionamento.)	

Panasonic

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (CZ-RE2C2)

■Μέρη που παρέχονται με το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο

① Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο	② Ξυλολίθες	③ Ιμάντας συγκράτησης	④ Οδηγία χρήση	⑤ Εγχειρίδιο εγκατάστασης

■Κατευθυντήριες οδηγίες για την τοποθέτηση του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου

Μέρος τοποθέτησης

- Στερεώστε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο πάνω από το δάπεδο όπου μπορεί να ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία του δωματίου.
- Μη στερεώσετε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο σε τοποθεσία που εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία ή στον εξωτερικό αέρα, όπως κοντά σε παράθυρο.
- Μη στερεώσετε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο πίσω από ένα αντικείμενο ώστε να είναι διαχωρισμένο από την καυλωτική του αέρα μέσα στο δωμάτιο.
- * Στερεώστε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο μέσα στο δωμάτιο όπου χρησιμοποιείται το κλιματιστικό.
- * Πρέπει να στερεώσετε το τηλεχειριστήριο κάδρα στον τοίχο ή σε άλλη επιφάνεια.


■Τρόπος εγκατάστασης του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου

●Όταν χρησιμοποιείται ενσωματωμένο

- Εισαγάγετε ένα καταβίβη ή ένα παρόμοιο εργαλείο στην εγκοπή στην κάτω πλευρά του κύριου τμήματος του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου για να αφαιρέσετε την πίσω θήκη. (Βλ. Εικ. 2)
- Αφού περάσετε την καλωδίωση του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου μέσα από τον ανοιχτό στην πίσω θήκη του χειριστηρίου, στερεώστε με τις δύο βίδες (προβλεπόμενες τοπικά). (Βλ. Εικ. 1)
- <ΣΗΜΕΙΩΣΗ> Μη καταπονεύετε υπερβολικά την πίσω θήκη όταν την στερεώνετε. Η παραμόρφωση της πίσω θήκης μπορεί να προκαλέσει την πτώση του τηλεχειριστηρίου.
- Συνδέστε την καλωδίωση του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου στην κεντρική μονάδα του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου. (Βλ. "Τρόπος τοποθέτησης του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου".) Όταν συνδέετε τα καλώδια 2 ανώνυμους που προμηθεύονται τοπικά με το ζυγό ακροδεκτών, ελέγξτε τους αριθμούς ακροδεκτών στην εσωτερική μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά. (Βλ. Εικ. 3) (Αν εφαρμόσετε ρεύμα ισχύος 220 / 240 V AC, το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο θα καταστραφεί.)
- Αποσπαστείτε το απλοποιημένο τηλεχειριστήριο στα γλωσσίδα της πίσω θήκης και στερεώστε το.

■Τρόπος καλωδίωσης του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου

●Διάγραμμα συνδεσμολογίας

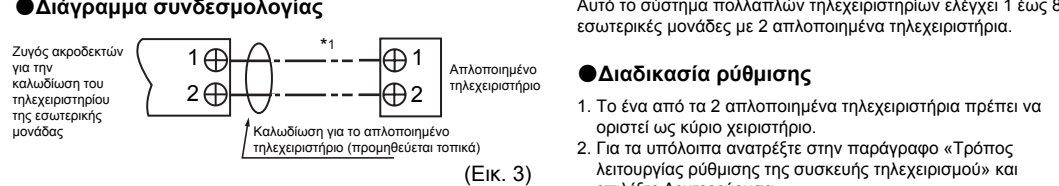


*1: Χρησιμοποιήστε θαλασσοκλωμή διατομής 0,5 mm² e 1,25 mm².

Η καλωδίωση της συσκευής τηλεχειρισμού μπορεί να έχει μέγιστο μήκος 500 μέτρων.

●Βασικό διάγραμμα καλωδίωσης

Σημειώσεις: Βεβαιωθείτε να συνδέσετε τα καλώδια σωστά, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα.

- * Πραγματοποίηση ομαδικού ελέγχου πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με 2 απλοποιημένα τηλεχειριστήρια.
- * Το κύριο και δευτερεύον απλοποιημένο τηλεχειριστήριο μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε εσωτερική μονάδα για λειτουργίες.

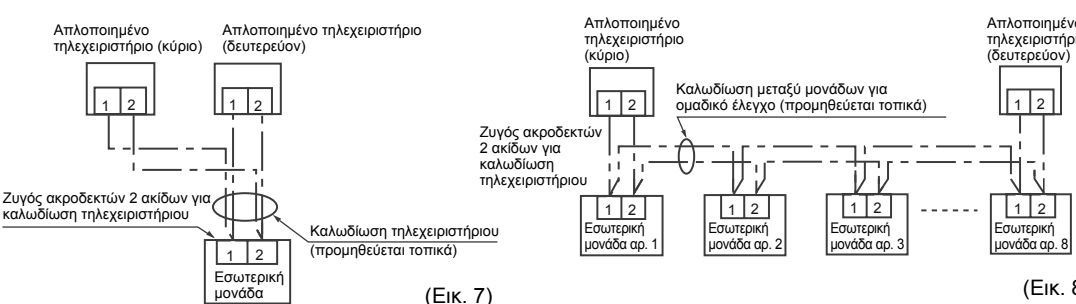

Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης της συσκευής τηλεχειρισμού	Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο για να πραγματοποιήσετε την Κύρια/Δευτερεύουσα ρύθμιση του απλοποιημένου τηλεχειριστηρίου και τη ρύθμιση RCU,CK.
① Πιέστε μαζί τα κουμπιά [ON/OFF] e [TEST] για να συσκευή τηλεχειρισμού για πάνω από 4 δευτερόλεπτα.	
② Χρησιμοποιήστε το κουμπί [▲] (▲) e [▼] (▼) για να επιλέξετε τον κωδικό ενός στοιχείου και μετά το κουμπί [ENTER].	
③ Αλλάξτε τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ με τα κουμπιά [▲] (▲) e [▼] (▼).	
④ Πιέστε [ENTER]. Τέλος, πιέστε [ENTER].	
※ Για να πάτε πίσω ένα βήμα, πιέστε [ENTER].	
※ Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής τηλεχειρισμού (RCU).	
(Η ρύθμιση για τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ δεν θα αλλάξει ακόμη κι αν διακόψετε την τροφοδοσία.)	
※ Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση RCU είναι στο [Κανονικό] CK.	

Τρόπος λειτουργίας ρύθμισης εσωτερικής μονάδας	Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο για να επιλέξετε τον αισθητήρα ή τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας (Κελσίου/Φαρενهایت).
① Πιέστε μαζί τα κουμπιά [ON/OFF] e [TEST] για να συσκευή τηλεχειρισμού για πάνω από 4 δευτερόλεπτα.	
② Χρησιμοποιήστε το κουμπί [▲] (▲) e [▼] (▼) για να επιλέξετε μια μονάδα και μετά το κουμπί [ENTER].	
③ Χρησιμοποιήστε το κουμπί [▲] (▲) e [▼] (▼) για να επιλέξετε τον κωδικό ενός στοιχείου και μετά το κουμπί [ENTER].	
④ Αλλάξτε τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ με τα κουμπιά [▲] (▲) e [▼] (▼).	
⑤ Πιέστε [ENTER]. Τέλος, πιέστε [ENTER].	
※ Για να πάτε πίσω ένα βήμα, πιέστε [ENTER].	
※ Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ αποθηκεύονται στη μνήμη της εσωτερικής μονάδας. (Η ρύθμιση για τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ δεν θα αλλάξει ακόμη κι αν διακόψετε την τροφοδοσία.)	

Για προβολή της θερμοκρασίας του αισθητήρα:	
• Πιέστε μαζί τα κουμπιά [ON/OFF] e [TEST] για να συσκευή τηλεχειρισμού για πάνω από 4 δευτερόλεπτα.	
• Χρησιμοποιήστε το κουμπί [▲] (▲) e [▼] (▼) για να επιλέξετε μια μονάδα και μετά το κουμπί [ENTER].	
• Αλλάξτε τη διεύθυνση του αισθητήρα (Κωδικός No) με τα κουμπιά [▲] (▲) e [▼] (▼).	
• Πιέστε το κουμπί [ENTER] για να τερματίσετε τον τρόπο λειτουργίας συντήρησης.	
※ Για να πάτε πίσω ένα βήμα, πιέστε [ENTER].	

Για προβολή του ιστορικού μηνυμάτων:	
• Πιέστε μαζί τα κουμπιά [ON/OFF] e [TEST] για να συσκευή τηλεχειρισμού για πάνω από 4 δευτερόλεπτα.	
• Αλλάξτε το μήνυμα ειδοποίησης: κουμπιά [▲] (▲) e [▼] (▼).	
• Πιέστε το κουμπί [ENTER] για να τερματίσετε τον τρόπο λειτουργίας συντήρησης.	
※ Για διαγραφή του ιστορικού μηνυμάτων, πιέστε [ENTER].	

Ρύθμιση δοκιμαστικής λειτουργίας	
1. Πιέστε μαζί τα κουμπιά [ON/OFF] e [TEST] για να συσκευή τηλεχειρισμού για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα και μετά πιέστε το κουμπί [ON/OFF].	
• Εμφανίζεται η ένδειξη "TEST" στην οθόνη κρυστάλλινη κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.	
• Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το κουμπί αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για δοκιμαστική λειτουργία.	
2. Εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία σε οποιαδήποτε τρόπο λειτουργίας: "θέρμανση", "ψύξη" ή "ανεμιστήρας".	
Σημείωση: Η εσωτερική μονάδα δεν λειτουργεί για 3 λεπτά μετά τη διακοπή της λειτουργίας ή την ενεργοποίηση της μονάδας.	
3. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία, πιέστε ξανά μαζί τα κουμπιά [ON/OFF] e [TEST] για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα και μετά βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη "TEST" αργά στην κρυστάλλινη οθόνη. Για αυτό το τηλεχειριστήριο διατίθεται λειτουργία χρονοακαθής στεγανοποίησης μετά από 60 λεπτά προκειμένου να αποτραπεί η συνεχόμενη δοκιμαστική λειτουργία.	

Panasonic

MANUAL DE INSTALAÇÃO (CZ-RE2C2)

■Peças fornecidas com o telecomando simplificado

① Telecomando simplificado	② Parafusos para madeira	③ Tira de união	④ Manual de instruções	⑤ Manual de instalação

■Orientações para a instalação do telecomando simplificado

Local de instalação

- Monte o telecomando simplificado numa altura de 1 a 1,5 metros acima do chão, onde ele possa detectar a temperatura média da sala.
- Não monte o telecomando simplificado num lugar exposto à luz directa do sol, nem num lugar exposto ao ar exterior, tal como perto de uma janela.
- Não monte o telecomando simplificado atrás de um objecto, de forma que fique separado da circulação de ar da sala.
- Monte o telecomando simplificado dentro da sala onde o ar condicionado será aplicado.
- O telecomando simplificado deve ser montado numa parede ou outra superfície verticalmente.


■Como instalar o telecomando simplificado

●Quando utilizado como tipo integrado

- Insira uma chave de fendas ou um instrumento similar na ranhura no lado inferior do corpo do telecomando simplificado para despregar a tampa posterior. (Veja a Fig. 2)
- Depois de passar a cablagem do controlador remoto simplificado através da conduta na caixa posterior do controlador, fixe-a com os dois parafusos (fornecidos localmente). (Veja a Fig. 1)
- NOTA > Não aplique pressão excessiva à caixa posterior quando a fixar. Se a caixa ficar deformada, o controlador remoto pode cair.
- Ligue a cablagem do controlador remoto simplificado à unidade principal do controlador remoto simplificado. (Consulte "Como ligar os fios do telecomando simplificado".) Quando ligar os cabos de 2 núcleos ao bloco de terminais, verifique os números dos terminais na unidade interior para assegurar que os fios sejam ligados correctamente. (Veja a Fig. 3) (O telecomando simplificado é danificado se uma corrente alterna de 220 / 240 V for aplicada.)
- Ajuste o telecomando simplificado nas linguetas da tampa posterior e monte-o.

■Como ligar os fios do telecomando simplificado

●Diagrama de ligações

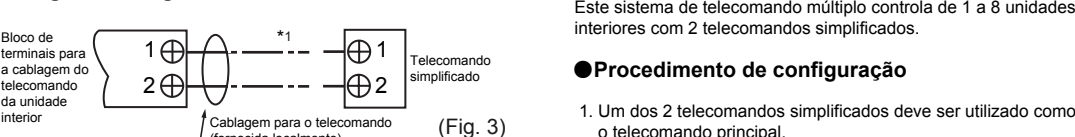

*1: Utilize fios entrançados de 0,5 mm² a 1,25 mm².

A cablagem do controlo remoto pode ser aumentada até um comprimento máximo de 500 m.

Panasonic

MANUAL DE INSTALACIÓN (CZ-RE2C2)

■Piezas suministradas con el mando a distancia simplificado

① Mando a distancia simplificado	② Tornillos para madera	③ Abrazadera de fijación	④ Manual de instrucciones	⑤ Manual de instalación

■Directrices de instalación del mando a distancia simplificado

Lugar de instalación

- Monte el mando a distancia simplificado a una altura de entre 1 a 1,5 metros por encima del nivel del suelo, donde pueda detectar la temperatura media de la habitación.
- No monte el mando a distancia simplificado en un lugar expuesto a la luz solar directa, ni en un lugar expuesto al aire exterior, como por ejemplo, una ventana.
- No monte el mando a distancia simplificado detrás de un objeto, de forma que esté separado de la circulación de aire de la habitación.
- Monte el mando a distancia simplificado dentro de la habitación cuyo aire se está acondicionando presión sobre la carcasa trasera al fijarla. Cualquier deformación de la carcasa trasera al montarlo en otra superficie, pero siempre de forma vertical.


■Método de instalación del mando a distancia simplificado

●Cuando se utiliza como elemento integrado

- Inserte un destornillador o una herramienta similar en la muesca del lado inferior del cuerpo del mando a distancia simplificado para hacer palanca y extraer la carcasa trasera. (Consulte la Fig. 2)
- Después de pasar el cableado del control remoto simplificado a través del conducto de la carcasa trasera del controlador, asegúrelo con los dos tornillos (suministrados en determinadas zonas). (Consulte la Fig. 1)
- NOTA > No ejerza excesiva presión sobre la carcasa trasera al fijarla. Cualquier deformación de la carcasa trasera podría provocar la caída del mando a distancia.
- Conecte el cableado del mando a distancia simplificado a la unidad principal del mando a distancia simplificado. (Consulte "Método de cableado del mando a distancia simplificado".) Cuando conecte los 2 cables de núcleo no incluidos al bloque de terminales, consulte los números de terminal de la unidad interior para asegurarse de que los cables estén correctamente conectados. (Consulte la Fig. 3) (Si se aplican 220/240 V de CA se dañará el mando a distancia simplificado.)
- Coloque el mando a distancia simplificado en las pestañas de la carcasa trasera y móntela.

■Método de cableado del mando a distancia simplificado

●Diagrama de conexiones




*1: Utilice cables trenzados de 0,5 mm² a 1,25 mm².

El cableado del controlador remoto puede extenderse a un máximo de 500 m.

●Diagrama da instalação eléctrica básica

Nota: Certifique-se de ligar os fios correctamente ou a unidade poderá sofrer danos. (Veja a Fig. 7)

- Os telecomandos simplificados principal e secundário podem ser instalados em qualquer unidade interior para a operação.

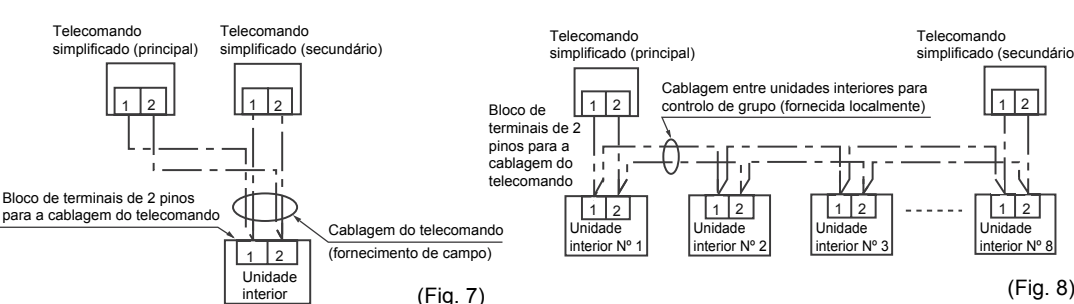

■Modo de configuração do controlo remoto

Utilize o método seguinte para efectuar a configuração de principal/secundário do controlador simplificado e comutação RCU,CK.

- Prima em simultâneo os botões [ON/OFF] e [TEST] no controlo remoto durante mais de 4 segundos.
- Utilize o botão [▲] (▲) e [▼] (▼) para seleccionar um código de item e utilize o botão [ENTER] para confirmar.
- Altere DATA com os botões [▲] (▲) e [▼] (▼).
- Prima [ENTER]. Por fim, prima [ENTER].

※ Para recuar um passo, prima [ENTER].

※ DATA é memorizado no RCU. (A configuração de DATA não sofre alterações mesmo quando a fonte de alimentação é desligada.)

※ Certifique-se de que selecciona [Normal] para RCU, CK.

■Modo de configuração da unidade interior

Utilize o método seguinte para mudar o sensor ou a unidade de temperatura (Celsius/Fahrenheit).

- Prima em simultâneo os botões [ON/OFF] e [TEST] no controlo remoto durante mais de 4 segundos.
- Utilize o botão [▲] (▲) e [▼] (▼) para seleccionar uma unidade e utilize o botão [ENTER] para confirmar.
- Utilize o botão [▲] (▲) e [▼] (▼) para seleccionar um código de item e utilize o botão [ENTER] para confirmar.
- Altere DATA com os botões [▲] (▲) e [▼] (▼).
- Prima [ENTER]. Por fim, prima [ENTER].

※ Para recuar um passo, prima [ENTER].

※ DATA é memorizado na unidade interna. (A configuração de DATA não sofre alterações mesmo quando a fonte de alimentação é desligada.)

■Para visualizar a temperatura do sensor:

- Prima em simultâneo o botão [ON/OFF] e o botão [TEST] no controlo remoto durante mais de 4 segundos.
 - Utilize o botão [▲] (▲) e [▼] (▼) para seleccionar uma unidade e utilize o botão [ENTER] para confirmar.
 - Altere o endereço do sensor (CODE No.) com os botões [▲] (▲) e [▼] (▼).
 - Prima o botão [ENTER] para concluir o modo de manutenção.
- ※ Para recuar um passo, prima [ENTER].

■Para visualizar o histórico de problemas:

- Prima em simultâneo o botão [ON/OFF] e o botão [TEST] no controlo remoto durante mais de 4 segundos.
- Altere a mensagem de alarme: botões [▲] (▲) e [▼] (▼).
- Prima o botão [ENTER] para concluir o modo de manutenção.
- ※ Para apagar o histórico de avarias, prima [ENTER].


■Definição do funcionamento de teste

- Prima os botões [ON/OFF] e [TEST] em simultâneo durante mais de 4 segundos e prima o botão [ON/OFF].
 - "TEST" aparecerá no visor LCD durante o teste de funcionamento.
 - Durante o teste de funcionamento, a temperatura não pode ser ajustada. Este botão só deve ser utilizado para o teste de funcionamento.
 - Realize o teste de funcionamento em qualquer modo de funcionamento: "aquecimento", "arrefecimento" ou "ventilação".
- Nota: A unidade exterior não funciona durante 3 minutos depois de parar o funcionamento ou ligar a unidade.
- 3 Depois de terminar a execução de teste, prima novamente os botões [ON/OFF] e [TEST] em simultâneo durante mais de 4 segundos e certifique-se de que "TEST" se apaga no LCD. (Este telecomando é equipado com uma função de temporizador de desligar de 60 minutos para evitar um teste de funcionamento contínuo.)

●Diagrama de cableado básico

Nota: Asegure-se de conectar los cables correctamente o podría dañarse la unidad. (Consulte la Fig. 7)

- A continuación se muestra un diagrama de cableado para controlar 1 unidad interior mediante 2 mandos a distancia simplificados.

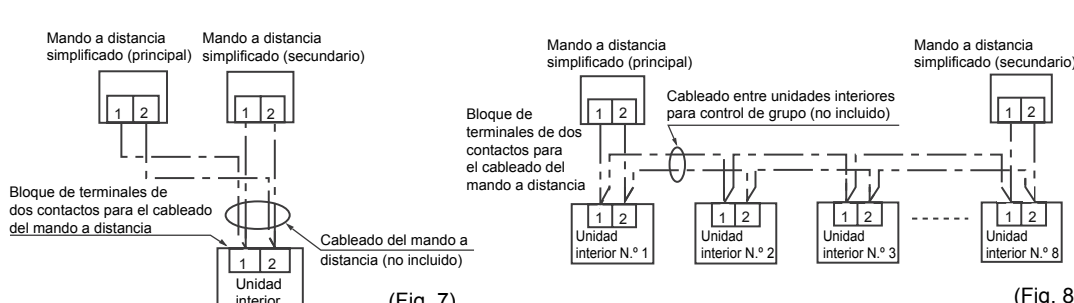

■Modo de ajuste del controlador remoto

Utilice el siguiente método para llevar a cabo el ajuste principal/secundario del mando a distancia simplificado y la conmutación RCU,CK.

- Pulse simultáneamente ambos botones [ON/OFF] e [TEST] del controlador remoto durante más de 4 segundos.
- Utilice el botón [▲] (▲) e [▼] (▼) para seleccionar el código de un elemento y, a continuación, utilice el botón [ENTER] para confirmar.
- Cambie los datos (DATA) con los botones de temporización [▲] (▲) e [▼] (▼).
- Pulse [ENTER]. Finalmente, pulse [ENTER].

※ Para retroceder un paso, pulse [ENTER].

※ Los datos (DATA) se memorizan en el RCU.

(No se cambiará el ajuste DATA incluso cuando se apague la unidad).

※ Recuerde ajustar [Normal] a RCU, CK.

■Mode de ajuste de la unidad interior

Utilice el siguiente método para cambiar la unidad del sensor o de la temperatura (Celsius/Fahrenheit).

- Pulse simultáneamente ambos botones [ON/OFF] e [TEST] del controlador remoto durante más de 4 segundos.
- Utilice el botón [▲] (▲) e [▼] (▼) para seleccionar una unidad y, a continuación, utilice el botón [ENTER] para confirmar.
- Utilice el botón [▲] (▲) e [▼] (▼) para seleccionar el código de un elemento y, a continuación, utilice el botón [ENTER] para confirmar.
- Cambie los datos (DATA) con los botones de temporización [▲] (▲) e [▼] (▼).
- Pulse [ENTER]. Finalmente, pulse [ENTER].

※ Para retroceder un paso, pulse [ENTER].

※ Los datos (DATA) se memorizan en la unidad interior.

(No se cambiará el ajuste DATA incluso cuando se apague la unidad).

■Para visualizar la temperatura del sensor:

- Pulse simultáneamente ambos botones [ON/OFF] e [TEST] del controlador remoto durante más de 4 segundos.
 - Utilice el botón [▲] (▲) e [▼] (▼) para seleccionar una unidad y, a continuación, utilice el botón [ENTER] para confirmar.
 - Seleccione la dirección del sensor del nº de código (CODE) con los botones [▲] (▲) e [▼] (▼).
 - Pulse el [ENTER] botón para terminar el modo de servicio.
- ※ Para retroceder un paso, pulse [ENTER].

■Para visualizar el historial de incidentes:

- Pulse simultáneamente ambos botones [ON/OFF] e [TEST] del controlador remoto durante más de 4 segundos.
- Cambie el mensaje de alarma: Botones [▲] (▲) e [▼] (▼).
- Pulse el [ENTER] botón para terminar el modo de servicio.
- ※ Para eliminar el historial de incidentes, pulse [ENTER].

■Ajuste del funcionamiento de prueba

- Pulse los botones [ON/OFF] e [TEST] del mando a distancia durante más de 4 segundos y, a continuación, pulse el botón [ON/OFF].
 - Durante la ejecución del funcionamiento de prueba, en la pantalla de cristal aparecerá "TEST".
 - Durante el funcionamiento de prueba no es posible ajustar la temperatura. Este botón debe utilizarse únicamente para el funcionamiento de prueba.
 - Ejecute el funcionamiento de prueba en cualquiera de los modos de "calefacción", "refrigeración" o "ventilador".
- Nota: La unidad exterior no funcionará durante los tres minutos posteriores a detener el funcionamiento o encender la unidad.
- 3 Cuando la prueba haya finalizado, vuelva a pulsar los botones [ON/OFF] e [TEST] a la vez durante más de 4 segundos y, a continuación, asegúrese de que "TEST" (funcionamiento de prueba) desaparece de la pantalla de cristal. (La función de temporizador de desactivación de 60 minutos se incluye en este mando a distancia para evitar la ejecución continua del funcionamiento de prueba.)